MITSUBISHI

三菱オーブントースター (家庭用)


形名

BO-L25

取扱説明書

保証書付

保証書は、この取扱説明書の裏表紙に記載されております。

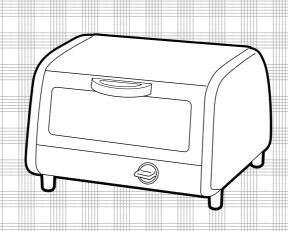

	ご使用の前に、この		
	よくお読みになり、	正しく安全にお	使
Ш	いください。		

- 裏表紙の「保証書」は「お買上げ日・ 販売店名」などの記入を確かめて、販 売店からお受取りください。
- 「取扱説明書(保証書)」は大切に保存 してください。

この商品は日本国内専用で、外国では使用 できません。また、アフターサービスもで きません。

This appliance is designed for use in Japan only and cannot be used in any other country.

No servicing is available outside of Japan.

もくじ	ページ
で使用の前に	安全のために必ずお守りください… 2~3 各部のなまえ
使いかた	使いかた
こんなときは	調理時間のめやすとコツ
保証など	保証とアフターサービス ············· 6~7 仕様····································

安全のために必ずお守りください

■誤った取扱いをしたときに生じる危険とその程度を、次の表示で区分して説明しています。


誤った取扱いをしたときに、死亡や重傷などに結びつく可能性があるもの ⚠注意 誤った取扱いをしたときに、傷害または家屋・家財などの損害に結びつくもの

■図記号の意味は次のとおりです。

0	禁止	8	接触禁止	0	指示を守る	E	電源プラグを抜く
(1)	分解禁止	8	水ぬれ禁止		ぬれ手禁止		

(本体表示)


A	感電注意
	発火注意
	高温注意



(感電・発火・けが・異常動作の原因)

- 修理は、お買上げの販売店または「三菱 電機 修理窓□ にご相談ください。
- 電源は交流100Vで定格15A 以上のコンセントを単独で使う コンセントを他の器具と同時に使ったり、
 - 机や家具のコンセントを使うと異常発熱 して、発火・火災の原因
 - 延長コードも定格15A以上のものを 単独でお使いください。






(ほこりが付着していると、火災の原因)



水につけたり、水をかけたりしない (感電・ショートの原因)



(火災の原因)

電源コード・プラグを傷つけない /重い物をのせたり、無理に曲げたり、束\ ねたり、引っ張ったり、加工したりする \と、破損して感電・発火・やけどの原因


お子さまだけで使わせない 幼児の手の届くところで使わない (やけど・感電・けがの原因)

傷んだ電源コード・プラグや 差込みのゆるいコンセントは 使わない


(感電・ショート・発火の原因)

受皿に油を入れて使わない (火災の原因)

注意




熱による変形・ 変色・火災の 原因





「消防法 基準適合」

●上記寸法を離し、 前面と側面の片方を開放してください。




(火災の原因)






(破裂や赤熱して、やけど・けがの原因)



(調理物の発火の原因)



調理物の油が落ちたり、はねて 発火の原因

- ●フライなど油の出るものを、受皿なしで加 熱しないでください。
- ●アルミホイルを使っても、油がもれること があるので、必ず受皿を使います。


使用中は本体から離れない

(調理物の発火の原因)


・特にクッキーやかきもちなどの燃えやすい。 ものを調理するときは、絶対にそばを離 れず、仕上がりを見ながら調理する。




調理以外の目的に使わない




電源プラグを持って抜く 電源コードを持って引き抜くと、 感電・ショート・発火の原因




(はずして使うと、火災の原因)



(感電・やけど・けがを防ぐため)





- ●ドアを開けると空気が入り、炎が大きく なります。鎮火するまでドアを開けない でください。
- ●ドアガラスが割れるため、水はかけない

(絶縁劣化による感電・漏電・火災を防ぐため




使用時以外は、電源プラグを抜く

使用中や使用直後は金属部や ドアガラスに触れない


(やけどの原因)

お願い



- 熱い受皿やドアガラスには水をかけない (変形・故障・ドアガラスの破損の原因)
- 調理物は焼き網の中央にのせる (焼き網はずれを防ぐため)
- ●受皿調理は、食品や調理中に出る油が 受皿からこぼれない分量やのせかたで行う (発煙・発火を防ぐため)
- ・硫酸紙(ケーキ用型紙)やオーブンシート などは使わない (発火の原因)

各部のなまえ

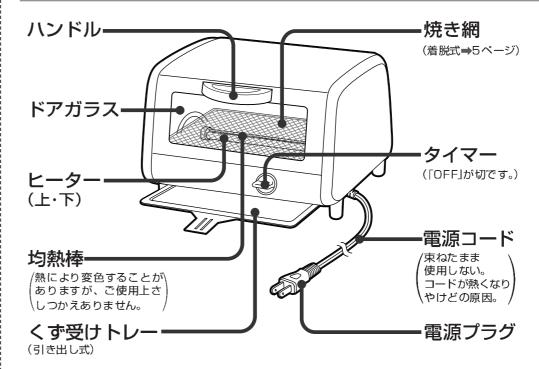


サーモスタットが働いたとき

この商品には過熱防止のためのサ ーモスタット(温度制御装置)が ついてます。庫内が高温になると、 ヒーターが自動的に消えたりつい たりします。

> /ヒーターが消えていても、 故障ではありません。

付 属品

受皿(1枚)



お願い

汁や油が出たり、チーズなど こぼれやすい食品を調理する ときは、受皿を使う。 (発煙・発火を防ぐため)

使いかた


※はじめてご使用になるときは、においや煙が出ることがありますが、故障ではありません。 で使用にともない出なくなります。

電源プラグを差込み、 調理物を入れる

パンの置きかた

- * 食パンは6枚切り(厚さ2cm)を標準に しています。
- *冷凍パンは解凍してから焼いてくださ い。
- 中央に置く

● 均等に置く



お願い

- ■調理物は焼き網の中央に置く (焼き網はずれを防ぐため)
- ■受皿を使うときは調理物を均等に置く (受皿の変形を防ぐため)

タイマーをセットする

- 料理に応じてタイマーをセットする
- ●途中で切りたいときは、「OFF」までもどす


調理中、ドアから湯気が出ることがあり ますが、異常ではありません。

お願い

タイマーを固定したり、回し過ぎたり しない(火災の原因)

タイマー目盛 [5] 以下に合わせるとき

下記のように合わせないと、タイマーが 正常に働かない場合があります。 例. 「3」 に合わせるとき

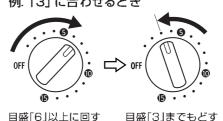

3

目盛[6]以上に回す

お知らせ

チャイムが鳴ってしばらくはタイマーの 動く音がしますが故障ではありません。

チャイムが鳴ったら、

調理物を取出す

お願い

- ■熱い受皿を出し入れするときは、 乾いた布などを使用する (やけどを防ぐため)
- ■焼き網が食品カスなどで汚れたときは、 すぐにお手入れする⇒5ページ (サビを防ぐため)
- ■使用後は必ず電源プラグを抜く

 注意 電源プラグを 持って抜く。



調理時間のめやすとコツ

- 調理時間は材料の温度・質・量などにより異なります。 仕上がりを見ながら調節してください。
- ●16分以上の調理をするときは、タイマー15分で加熱後、もう一度タイマー を回して残り時間を合わせてください。
- ●受皿は急冷したり、調理物を均等にのせないと変形することがあります。

メニュー		受皿の 有 無	タイマー	УE			
トースト			2~3	6枚切、2枚			
焼おにぎり		0	7~10	1 コ約80g、3コ			
焼もち		_	3~4	1 コ約50g、3コ			
ピザ		0	4~5	直径16㎝、1枚			
グラタン		_	4~6	1皿約220g、1皿			
ホットドッグ		_	2~3	ホットドッグ用パン、1コ (アルミホイルで包む)			
冷焼おにぎり		0	10~13	1 コ約50g、4コ			
凍食品 グラタン - 12~16 ピザ 0 4~6		12~16	アルミ容器入り、1皿約220g				
		4~6	直径16㎝、1枚				

上手なトーストのコツ

- ■焼き色・焼き時間は、パンの種類、厚さ、室温などで異なります。 (上下の焼き色も多少違うことがあります。)
 - ·パンは6枚切(厚さ2cm)を標準にしています。
 - ・冷凍パンは解凍してから焼いてください。

2回以上続けて焼く場合

■続けて焼くときは、ドアを開けて約2分庫内を冷まします。 (庫内を冷まさずに続けて焼くと、過熱防止のためにサーモスタットが働き、) ヒーターが消えて調理時間が長くなる場合があります。

アルミホイルの使用

- ■油が飛びやすいもの、表面がこげやすいものは、アルミホイルをしいたり、包んだりします。
- ■表面がこげすぎる場合は、アルミホイルをかぶせると、こげにくくなります。

市販の冷凍食品を焼くとき

- ■「オーブントースター」用のものを使用してください。
- ■パッケージの注意事項をよく読んで使用してください。
- ■サーモスタットが働き、パッケージに記載の調理時間より長くかかることがあります。
- ■加熱しすぎないように注意してください。(発火を防ぐため)

お願い

天ぷら冷凍食品は焼かない (発火の原因)

破裂しやすいものを焼く場合

■膜や殻のあるもの(栗など)は、破裂する恐れがありますので、 切り目などを入れてから調理してください。

お手入れ

必ず電源プラグを抜いて、本体が冷めてから行う(やけどを防ぐため)

お願い

- ■庫内、特に焼き網、くず受けトレーはこまめにお手入れする (汚れたまま使うと、調理カスの発火・異常発熱・焼きムラの原因)
- ■本体の丸洗いはしない(故障の原因)
- ■次のものは使わない(傷・腐食・変色の原因)
 - ・ベンジン、漂白剤、みがき粉、シンナー、アルコール
 - ・スチールタワシ、スポンジのナイロン面、亀の子タワシ

本体・庫内

うすめた台所用中性洗剤をしみこませた布を かたく 絞ってふく

受 皿

台所用中性洗剤で洗い、よく乾かす

お願い

受皿が熱いとき、水で急冷しない(変形の原因)

くず受けトレー

- ●こまめに引き出して、調理カスを捨てる
- ●台所用中性洗剤で洗い、よく乾かす

(お手入れ後は必ず、"上側" 印の) 入った面を上にして取付ける




焼き網


はずして台所用中性洗剤で洗い、よく乾かす

はずしかた

● <u>ドアを半開きにして</u>手でおさえながら、焼き網を手前に引き、ドアフックからはずす



②焼き網を庫内の奥まで移動させて上に持ち 上げ、フックを軸からはずす

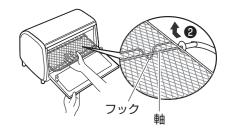

つけかた

逆の手順で行う。必ず、フックを軸に、焼き網をドアフックにかける。

↑ 注意 ●お手入れ後、焼き網・くず受けトレーは逆の順序で確実にセットする(火災を防ぐため)

故障かな?と思ったら

修理など依頼する前に取扱説明書をよくお読みの上、下記の点をお調べください。

こんなとき	調べるところ			
●加熱されない	●電源プラグは確実に差込まれていますか。●タイマーはセットしましたか。			
● ヒーターがつかない 消える ついたり消えたりする	 ◆続けて調理していませんか。 サーモスタットが働いています。⇒3~4ページ ◆ヒーターの中央が暗いときがありますが、均一に加熱するためで 異常ではありません。 			
●庫内が変色する	● ご使用にともない変色することがあります。 熱によるものでご使用に差しつかえありません。			

以上のことをお調べになって、それでも不具合が あるときは、使用を中止し、必ず電源プラグを抜いてから、お買上げの販売店にご連絡ください。

------ ご連絡いただきたい内容:------

- 1. 品 名 (オーブントースター) 2. 形 名 (BO-L25)
- 3. お買上げ日 (年月日) 4. 故障の状況

保証とアフターサービス

■保証書

- ●保証書は必ず「お買上げ日・販売店名」などの記入 をお確かめのうえ、販売店からお受取りください。
- ●内容をよくお読みのあと、大切に保存してください。

保証期間

お買上げ日から1年です

■補修用性能部品の保有期間

- ●当社はこのオーブントースターの補修用性能部品を 製造打切り後5年保有しています。
- ●補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するた めに必要な部品です。

■ご不明な点や修理に関するご相談は

●お買上げの販売店かお近くの「三菱電機 修理窓口・ ご相談窓口」(右記一覧)にご相談ください。

■修理を依頼されるときは

「故障かな?と思ったら」(5ページ)にしたがってお 調べください。なお不具合があるときは、必ず電源 プラグを抜いてからお買上げの販売店にご連絡くだ さい。

◎保証期間中は

商品と保証書をご持参のうえ、お買上げの販売店に 依頼してください。

○保証期間が過ぎているときは

修理すれば使用できる場合には、ご希望により修理 させていただきます。

◎修理料金は

技術料+部品代などで構成されています。

◎修理部品は

部品共用化のため、色等を変更する場合があります。

6


三菱電機 修理窓口・ご相談窓口のご案内 (家電品)

修理・取扱いのご相談は

まずお買上げの販売店へ

転居や贈答品などでお買上げの販売店へ ご依頼できない場合は





■お問合せ窓口におけるお客様の個人情 報のお取り扱いについて

三菱電機株式会社は、お客様からご提供いただきまし た個人情報は、下記のとおり、お取り扱いします。

- 1.お問合わせ(ご依頼)いただいた修理・保守・丁事お よび製品のお取り扱いに関連してお客様よりご提供い ただいた個人情報は、本目的並びに製品品質・サービ ス品質の改善・製品情報のお知らせに利用します。
- 2.上記利用目的のために、お問合わせ(ご依頼)内容の 記録を残すことがあります。
- 3.あらかじめお客様からご了解をいただいている場合及 び下記の場合を除き、当社以外の第三者に個人情報を 提供・開示する事はありません。
 - ①上記利用目的のために、弊社グループ会社・協力 会社などに業務委託する場合。
 - ②法令等の定める規定に基づく場合。
- 4.個人情報に関するご相談は、お問合せをいただきまし た窓口にご連絡ください。

修理窓口 電話受付:365日24時間

北海道・東北地区

北海道全域・宮城県

東日本フロントセンター

東京都世田谷区池尻 3-10-3

フリー ダイヤル **20120-56-8634**

通常電話番号 (携帯電話対応)

(03) 3424-1111

ファックス

(03) 3424-1115

インター ネット www.melsc.co.jp

森 (017) 773-8381 青森市大字野木字野房 37-184

戸 (0178) 28-8544 八戸市大字長苗代字下亀子谷地 6-8

岡 (019) 637-7454 盛岡市羽場13地割 30-11

沢 (0197) 25-4511 奥州市水沢区卸町 2-3

田 (018) 865-4471 秋田市八橋三和町 19-36

手 (0182) 32-1785

館 (0186) 42-2781

山 形(023)624-0018 山形市大野日 2-1-21

岡 (0235) 24-6161 鶴岡市上畑町 5-4

山 (024) 959-6543 郡 郡山市喜久田町卸 1-76-1

津 (0242) 27-4426 会

町 (0244) 24-2842

いわき (0246) 26-1822

関東・甲信越地区

東京都・神奈川県・千葉県

茨城県・埼玉県・栃木県・群馬県・山梨県 長野県(飯田地区除く)・新潟県・静岡県 東日本フロントセンター

東京都世田谷区池尻 3-10-3

ダイヤル 120-56-8634

通常電話番号

(03) 3424-1111 (携帯電話対応) ファックス (03) 3424-1115

www.melsc.co.jp

関西・東海・北陸・中国・四国地区

大阪府・奈良県・和歌山県・兵庫県

京都府・滋賀県・愛知県・三重県・岐阜県

長野県(飯田地区)・石川県・富山県

福井県・広島県・山口県・島根県・鳥取県

岡山県・香川県・徳島県・高知県・愛媛県

西日本フロントセンター

大阪市北区大淀中 1-4-13

ダイヤル 120-56-8634

(携帯電話対応)

(06) 6454-3901

(06) 6454-3900 ファックス

九州地区

www.melsc.co.jp

福岡県・佐賀県

東日本フロントセンター

東京都世田谷区池尻 3-10-3

ダイヤル **200120-56-8634**

通常電話番号 (携帯電話対応)

(03) 3424-1111

ファックス (03) 3424-1115

インター ネット www.melsc.co.jp

長 崎 (095) 834-1116 長崎市丸尾町 4-4

佐世保 (0956) 30-7740

本 (096) 380-0211

代 (0965) 33-5173 1代市緑町 13-1

大分(097)558-8803

宮 崎 (0985) 56-4900

延 岡 (0982) 21-3540

鹿児島 (099) 260-2421

沖縄(098)898-3333

ご相談窓口

当社家電品の購入・取扱い方法・その他ご不明な点は

三菱電機お客さま相談センター

〒154-0001 東京都世田谷区池尻 3-10-3

受付時間 365日 24時間



7

■全国どこからでも おかけいただけるフリーコール

■ 0120-139-365(無料)

■通常電話番号(携帯電話対応) 03-3414-9655

■ファックス 03-3413-4049 ■ご相談対応 平 日 9:00~19:00

土・日・祝 9:00~17:00 上記以外の時間は受付のみ可能です。

●所在地、電話番号などについては変更になることがありますので、あらかじめご了承願います。

K07A

仕 様

電	源	交流 100V 50-60Hz	本	体質	量	約2.8Kg(受皿含む)	
消費電力		900W		イマ	<i>-</i>	15分計 チャイムつき(ゼンマイ式)	
	外形	幅320×奥行235×高さ235㎜	温度制御装置		装置	サーモスタット	
本体寸法	庫内	幅268×奥行188×高さ85mm	٦	-	۲	ゴムコード1m	
	脚間	幅280×奥行162mm	付	属	品	受皿1枚(内寸:幅237×奥行170×高さ15mm)	



★長年ご使用の オーブントーフ

オーブントースターの点検を!

熱、湿気、ホコリなどの影響や、使用の度合いにより部品が劣化し、 故障したり、時には安全性を損なって事故につながることもあります。



このような 症 状 は ありませんか

- ●電源コードやプラグが異常に熱い。
- ●製品に触れるとビリビリと電気を感じる。
- ヒーターが発熱しない。
- その他の異常・故障がある。

で使用 中 止 故障や事故防止のため、電源プラグを抜いてから、必ず販売店にご相談ください。